


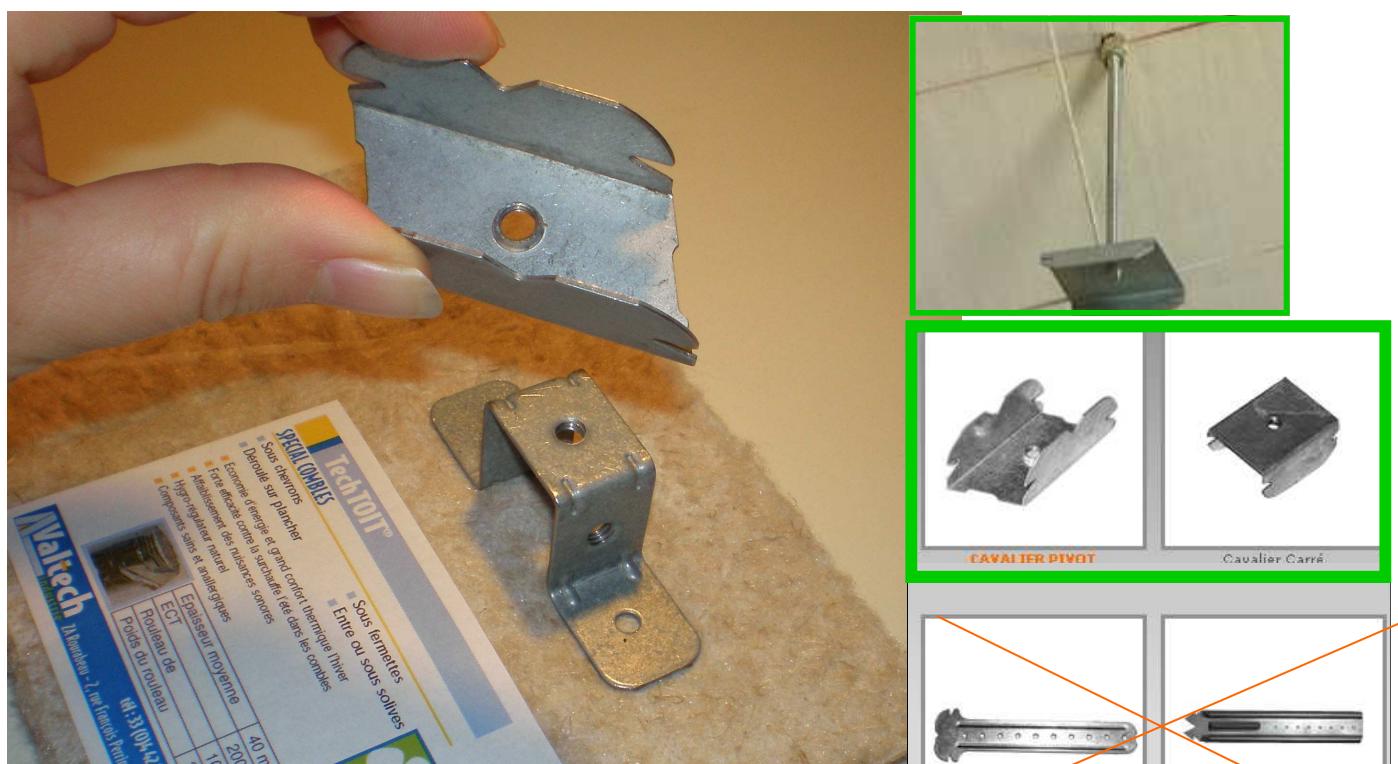

### Suspente Integra Fermette.

**Avantages** : pratique, se visse au travers du TechTOIT sous les chevrons. Utiliser de préférence des vis à plaque de plâtre pour éviter l'effet « mèche » des ouates autour du pas de vis. Ne crée pas de pont thermique à chaque suspente.

**Inconvénient** : seulement 2 cm de jeu pour la vis, insuffisant pour des combles anciens.



### Suspente réglable en longueur.

**Avantages** : pratique, se visse au travers du TechTOIT sous les chevrons. Utiliser de préférence des vis à plaque de plâtre pour éviter l'effet « mèche » des ouates autour du pas de vis. Ne crée pas de pont thermique à chaque suspente. L'adaptation d'une tige filetée permet de gérer les différences de niveau des chevrons anciens et ainsi d'aligner les rails à plaques de plâtre.

**Suspentes classiques déconseillées avec le TechTOIT** car à chaque passage de suspente, création d'un pont thermique + grande difficulté à percer l'isolant.